フードカッター

品番 PK-102 型番 TA-A01-02

無料修理保証書

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、 保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障し た場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

保訂	E期間	本体お買いあげ日より 1 ケ 年 無料	්ස්	買いあげ日	平成	年	月	日
※お客様	お名前		住所					
客様		様	T E L					
※販売店	店名		住所					
売店		ED	TEL					

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
- (イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品 の当然の消耗などの場合。
- (口)ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
- (ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
- (二) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- (木) 本書のご提示がない場合。
- 2. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

〔中国製〕

- 3. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管して ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
- ※補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間保有しています。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていあただきます。
※修理・交換以外の業務や第三者に提供することはございません。

	修理実施日	修 理 内 容	担 当 者
サービス			
メモ			

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。 この製品は、厳密な検査をいたしております。ご使用 の前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読 んでから、正しくお使いください。お読みになった後 は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してく ださい。

■輸入販売元

TaMahashi co.,Ltd. 株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6 TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252 URL http://www.smile-king.co.jp E-mail tamahashi@smile-king.co.jp








Person's |

フードカッター

一般家庭用(業務用として使用しないでください)

この商品は家庭で調理するために使うものです。使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。不適切な取扱は事故につながります。 使用する方はこの取扱説明書は必ず保管して下さい。

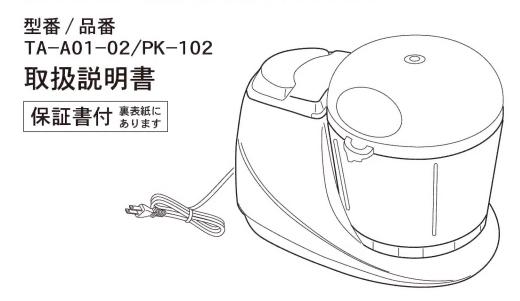

仕 様				
品 番	PK-102			
品 名	フードカッター			
型 番	TA-A01-02			
定 格	AC100V-80W(50Hz/60Hz)			
定格時間	2 分以内			
最大調理量	約 140g(玉ねぎ)			
コード	コードの長さ 約1.65m			
外形寸法	約幅 190×奥行 123×高さ 145 mm			
本 体 重 量	約1,000 g			

もくじ

安全上のご注意 · · · · · · 1 ~ 3
ご使用の前に3
各部の名称・・・・・・・4
材料の量と下準備・・・・・・・4
本体と容器のセット方法5
ご使用方法5~7
お手入れ方法・・・・・・8
修理を依頼される前の点検方法・9
アフターサービスについて10

安全上のご注意

- ●ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や 損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤っ た取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

この表示の欄は、「死亡または重傷 警告 などを負う可能性が想定される」 内容です。

⚠ 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害の発生する可能 性が想定される」内容です。

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。













この絵表示は、してはいけ ない「禁止」内容です。



指示図記号



この絵表示は、必ず 実行していただく 「指示」内容です。

♪ 警告



水につけたり、水をかけたり しないでください。

ショート・感電の恐れがあります。




子供だけで使わせたり、幼児 の手の届くところで使わない。

感電やケガをする恐れがあります。



カッターは鋭利なので直接手 を触れない。

ケガをする恐れがあります。





カッターについた材料は直接 手で取り除かない。

接触禁止

ケガをする恐れがあります。 また、金属製のものを使わないで ください。



入れない

カッターの回転が止まるまで フタを開けたり、容器の中に 指やスプーンなどを入れない。

ケガや故障の原因になります。



カッターが入った状態で容器 内の材料を直接手で取り出さ ない。

禁止

ケガの恐れがあります。



フタや容器をはずしてロック 受け部に細い棒など入れない。

スイッチが入り、カッターや回転 軸が回転して危険です。



-1-

強い衝撃を与えない。容器や フタに亀裂が生じた場合は使 用しない。

禁止

破損して感電やケガの原因になり ます。

警告



不安定な場所や水、油のかか りやすい場所、火の近くなど で使用しない。



ケガや故障の原因になります。



修理技術者以外の人は、絶対に 分解・修理・改造は行わない。

発火したり、異常作動してケガを することがあります。

♪ 注意



電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げ たり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、電源 コードに重い物を載せたり、挟み込んだりしない。

禁止

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



電源コードを火気などの高温 部に近づけない。

近づけない

コードの被膜が溶けて絶縁不良 になる恐れがあります。

火災の原因になります。

。 濡れ手禁止
感電やケガをすることがあります。



雷源コードや差込みプラグが 傷んだり、コンセントの差込 みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因になり ます。



差込みプラグに、ホコリが付 着している場合は、よくふき 取る。



差込みプラグは、コンセント の奥までしっかり差込む。

感電・ショート・発煙・発火の原 確実に差し込む 因になります。



濡れた手で差込みプラグを抜 き差ししない。



手が濡れた状態でスイッチを

押さない。

感電の恐れがあります。



交流 100V 以外では使用しない。

火災や感電の原因になります。



-2 -

運転中の移動は絶対にしない。

ケガや故障の原因になります。

禁止

⚠ 注意



移動する時は両手で本体を 持つ。

落下してケガや破損の原因にな ります。



材料を規定以上入れない。

故障の原因になります。 量と下準備は(P・4)参照



2分以上の連続使用は絶対し ない。2分以内毎に必ず1分 以上休ませる。

故障の原因になります。



禁止

50℃以上の材料やお湯など を容器に入れない。

容器やフタの変形、ふきこぼれに よるヤケドの原因になります。



固いもの(コーヒー豆・大豆 ・煮干し・冷凍食品・スジ肉 など)に使わない。

カッターの刃や容器を傷めたり、 故障の原因になります。



禁止

粘り強いもの(とろろ芋・ 納豆など)に使わない。

回転軸に粘りが漏れて故障の原因 になります。



抜く

使用時以外は、差込みプラグ をコンセントから抜く。

ケガややけど、絶縁劣化による 感電・漏電火災の原因になります。



差込みプラグを抜くときは、 電源コードを持たずに必ず差

込みプラグを持って引き抜く。

ノフクを 持って抜く 感電やショートして発火することが あります。



調理材料を取り出すときは、 ヘラなどで取り出す。

ケガの原因になります。



本体の丸洗いはしない。

丸洗い禁止 感電・故障の原因になります。



食器洗い機や食器乾燥機に 入れて乾燥させない。

容器やフタの変形の原因になり 禁止 ます。




部品の取り付け・取りはずし、 お手入れする時は、差込みプ ラグをコンセントから抜く。

プラグを ケガをする恐れがあります。

ご使用の前に

- ●初めてご使用になる時は、本体以外の部品を洗ってください。(お手入れ方法P・8)
- ●各部品は水気をよくふき取ってください。
- ●本体を水平な場所に置いてください。

各部の名称

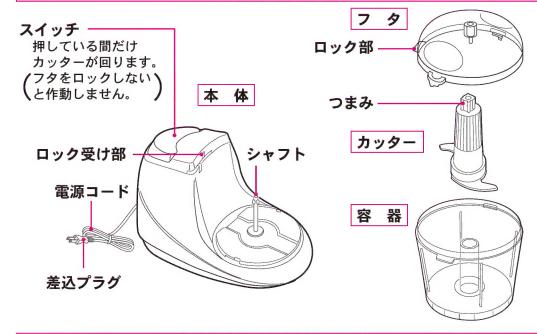

材料の量と下準備

- ●容器の深さの約半分を目安に材料を入れます。
- ●材料を下記の分量より多く入れないでください。分量が多いとモーターに負担がかかり 故障の原因になります。

材 料	最 大 量	時 間	下ごしらえ
にんじん	140g	(約) 15~30秒	1~2cm角に切る
玉ねぎ	140g	(約) 15~30秒	1~2cm角に切る
キャベツ	50g	12秒	2~3cm角に切る

熱いもの 50℃以上のもの

※熱い材料は人肌程度(40℃以下)まで冷ましてください。

次のような材料には使えません。

禁止

回いもの	右りの強いもの	/12 14
・コーヒー豆 ・大豆	・納豆	・お湯
・煮干し ・冷凍食品	・長芋	・スープ
・氷 ・スジ肉 など	など	など

- ●カッターの刃や容器を傷めたり、モーター故障の原因になります。
- ●シャフトに水気や粘り気が伝い漏れて、故障の原因になります。

本体のセット方法

①容器の凸部分と本体のミゾ 部分を合わせてセットして ください。



②容器を矢印の方向に「カチッ」 と音がするまで回します。 (正しく取り付けられていない と容器がぐらつきますので確



◎はずす時は矢印と反対 方向へ回します

下記イラストの様なセット方法 は絶対しないでください



▲本体、図Aのミゾに、容器の凸部分 を合わせてセットしないでください。 容器がはずれにくくなります。 また本体の安全装置によりスイッチ を入れることができなくなります。

フタの取り付け方法

※フタが正しく取り付けられていないと、安全スイッチが働きスイッチを押してもカッターが回転しません。


- ①フタのあわせ印を本体の●に合わせます。
- ②フタの軸をカッターのつまみの穴に入れます。
- ③フタを右に回し、あわせ印を本体の▼に合わせます。

ミゾ部分

- ※「カチッ」と音がするまで回します。

- ◎フタの容器ロック部が容器のロック受け部に固定 されます。
- ◎フタのロック部が本体ロック受け部に固定され、 安全スイッチが解除されます。

※フタが固定され安全スイッチが解除されるとスイッチ

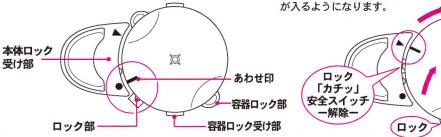


ご使用方法

1. 本体に容器をセットし、取り付けます


- ①「本体のセット方法」にしたがって本体の容器をセットします。
- ②カッターを取り付けます。カッターは必ずつまみを持って取り付けてください。 その際、シャフトとかみあうように左右に軽く回します。




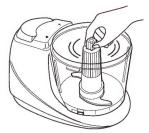

2. 材料を入れフタをします。

- ①下ごしらえした材料を容器に入れます。
 - ●材料は1回に調理できる最大量より多く入れないでください。
- ●最大量より多い量を調理する場合は数回に分けてください。
- ②フタを正しく取り付けます。
- 5ページの「本体のセット方法」にしたがってフタを取り付けます。

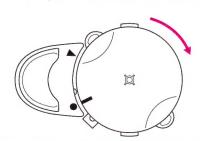

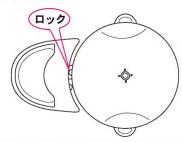



※フタが正しく取り付けられていないと、安全スイッチが働きスイッチが入りません。

3. 通電して調理をします。

①差込プラグをコンセントに差込みます。

②スイッチを押すとカッターが回転します。 スイッチから手を離すと回転が止まります。

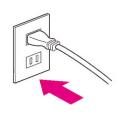

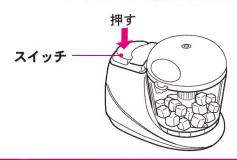





2分以上の連続使用は絶対にしない。 2分以内毎に必ず1分以上休ませてください。

こんなときは

カッターが回転しなかったり、途中で止まってしまった場合は……

- ①スイッチから手を離し、差込プラグをコンセントから抜きます。
- ②材料を小さく切り直すか、量を減らして再調理してください。

調理中に材料がカッターに巻きついたり、容器にはりついてしまった場合は……

- ①スイッチから手を離し、差込プラグをコンセントから抜きます。
- ②材料をヘラ等で落とし、容器をゆすって材料をまとめ再調理してください。


みじん切りで固まりが残ってしまう場合は……

①スイッチを間欠押ししてください。(約1~2秒間隔で押す/離すをします。)

ご使用方法 (つづき)

4.調理が終わったら

①差込プラグをコンセントから抜き、フタをはずします。



●必ずカッターが止まってからフタをはず してください。

②カッターのつまみを持ってはずします。



●カッターについた調理物はヘラなどで落 とします。

直接手で触れたり、金属製のものを使っ たりしないでください。

③容器を取りはずし、調理物をヘラなどで取り出します。

玉ねぎのみじん切り (140g)

- 1. 玉ねぎは皮をむき、洗って1~2cm角に切ります。
- 2. 容器に材料を入れ、フタをします。
- 3.スイッチを押し、約15秒調理します。
- 4.※一度フタを開け、容器に付いた材料をヘラなどで落とします。
- 5. 再度フタをしてスイッチを押し、みじん切りの粗さを調節します。
- ※玉ねぎは調理すると浮き上がり容器に付着しやすいため、カッターが空回りしたら フタを開け、ヘラなどで落としてください。(P. 6こんなときは参照)

キャベツのみじん切り(140g)

- 1. キャベツは洗って芯を取り、2~3cm角に切ります。
- 2. 容器に材料を入れ、フタをします。
- 3.スイッチを押し、約15秒調理します。
- 4. 間欠押しでみじん切りを調節します。
- ※間欠押しは、1~2秒間隔でスイッチを押す/離すをします。

調理する時間と間欠押しの回数でみじん切りの粗さを調節します。

粗いみじん切り

細かいみじん切り

少ない ◆ ■ ■ ■ 間欠押し

調理時間



お手入れ方法


- ●必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
- ●本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- ●洗剤は必ず食器用中性洗剤を使用してください。
- ●金属タワシやみがき粉・ベンジン・シンナー、などは使用しないでください。
- ●漂白剤をつかわないでください。樹脂部が変質します。
- ●50℃以上のお湯を使って洗わないでください。樹脂部が変形します。
- ●食器乾燥機・食器洗い機に入れて乾燥させないでください。

本 体




- ●水を含ませてよく絞ったやわらかい布で、汚れ を拭き取ります。
- ●汚れがひどいときは、やわらかい布にうすめた 食器用中性洗剤を含ませ固く絞り、汚れをふき 取った後、乾いた布で充分に拭き取ります。

容器・フタ

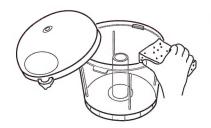

●やわらかいスポンジに食器用中性洗剤をつけて よく洗い、水気を充分に拭き取ります。

カッター



- ●つまみを持って食器用中性洗剤を含ませたブラ シなどでよく洗い、充分に水気をきり乾燥させ ます。
- ●カッターの内側に入り込んだ調理物は綿棒など を使って取り除きます。

修理を依頼される前の点検方法

状 態	点 検	処 置
	差込みプラグがコンセントに確実 に差込まれていますか?	差込みプラグをコンセントに確実 に差込んでください。
スイッチを押しても	フタが正しく取り付けられていま すか?	フタを正しく取り付けてください。 (5ページ参照)
カッターが回らない	材料を入れすぎていませんか?	<u>差込みプラグを抜いて</u> 材料を減ら してください。
	材料が大きすぎていませんか?	差込みプラグを抜いて材料を小さ く切り直してください。
	固い材料や粘り強いものなど禁止 している材料を使用していません か?	禁止している材料は使わないでく ださい。モーターに負担がかかり 故障の原因になります。
本体内部からにおい がする	2分以上連続して使用していませ んか?	2 分以内毎に必ず 1 分以上休ませ てください。
	長時間使用していませんか?	本体が冷めるまで少し時間をおい てください。
容器に色がついた	にんじんなどの色素で容器が変色し	ますが、人体には影響ありません。
差込みプラグが異常 に熱くなる	コンセントの差込みがゆるくなっ ていませんか?	ゆるくないコンセントを使用して ください。
電源コードに触れると 通電しなかったりする	電源コードや差込みプラグに傷が ありませんか?	電源コードが断線しかかってます。 ただちに使用を中止してください。

(%)

愛情点検

長年ご使用のフードカッターの点検を!

「修理を依頼される前の点検方法」の表を 参考に処置した後、なお異常がある場合は ただちに使用を中止してください。 故障や事故防止のため、必ず 点検・修理を販売店にご相談 ください。

保障とアフターサービス (必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

□修理に関するご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げ販売店にご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合

■輸入販売元

Tamahashi co.,Ltd. 株式会社 タマハシ

〒959-1241 新潟県燕市小高4549-6 TEL0256-63-9545 FAX0256-66-2252 URL http://www.smile-king.co.jp F-mail tamahashi@smile-king.co.jp [受付時間] 10:00~12:00 13:00~17:00 (土日・祝日は除く)

保証書 (一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

-保証期間-お買い上げ日より1ヶ年

補修用性能部品の保有期間

- ●本製品の補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。
- ●この期間は経済産業省の指導によるものです。
- ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時は

■保証期間中

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。 保証書/取扱説明書の記載内容により修理いたします。

■保証期間が過ぎている時は

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、 お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。